SONY

3-289-139-**21**(1)

STR-DA3400ES

Guide d'installation rapide

* 3 2 8 9 1 3 9 2 1 * (1)

Sony Corporation © 2008 Printed in Malaysia

1: Installation des enceintes

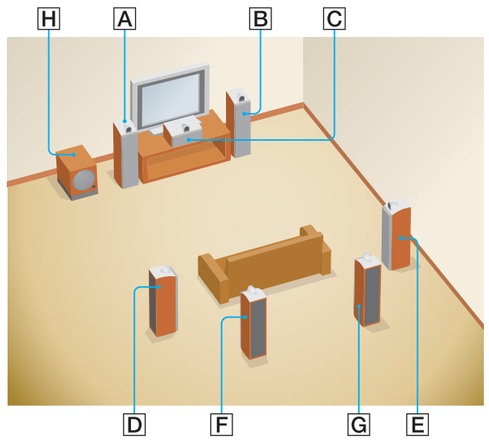

2: Raccordement des enceintes

A B

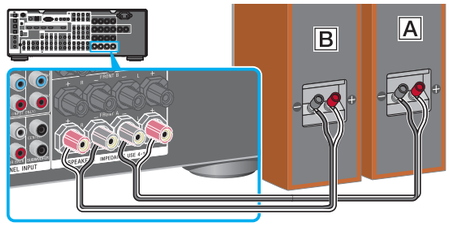

Cordons d'enceintes (non fourni)

F G

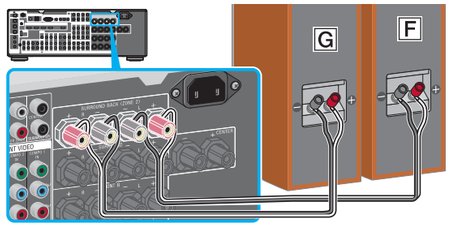

Cordons d'enceintes (non fourni)

C

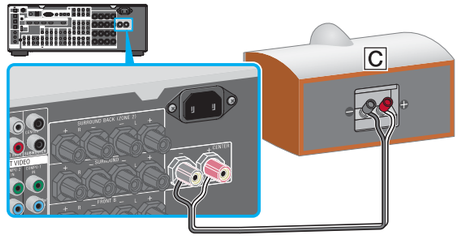

Cordons d'enceintes (non fourni)

H

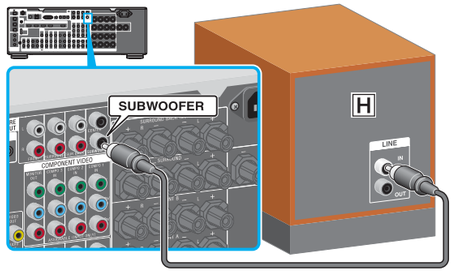

Cordon audio mono (non fourni)

D E

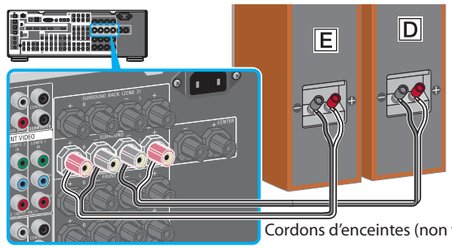

Cordons d'enceintes (non fourni)

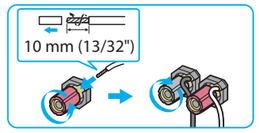

3: Raccordement d'autres composants

Lecteur Super Audio CD

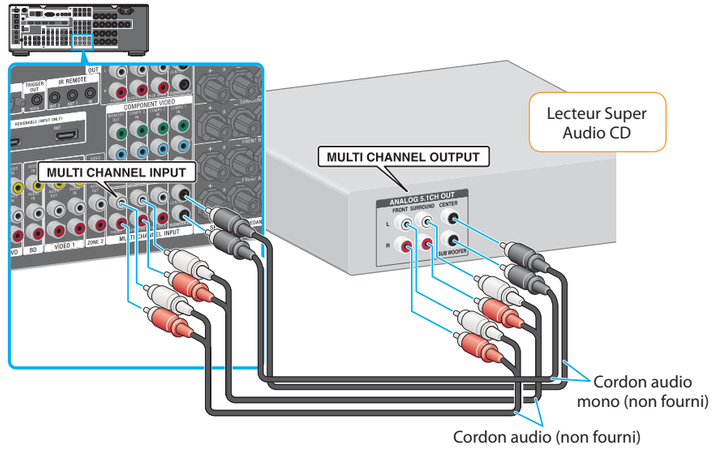

Composants vidéo

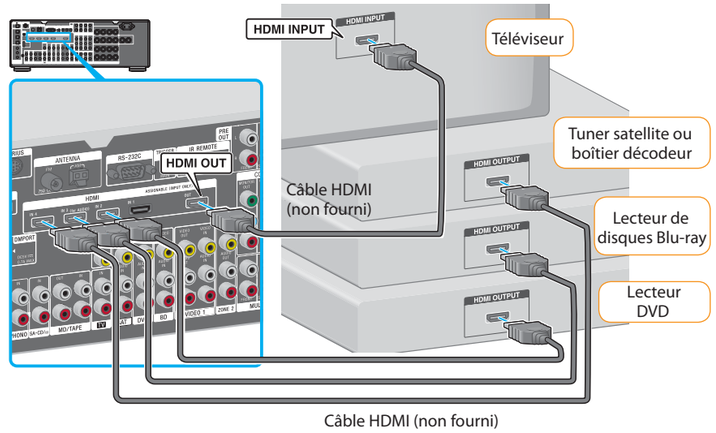

Câble HDMI (non fourni)

Français

Ce Guide d'installation rapide décrit comment raccorder un lecteur Super Audio CD, un lecteur DVD, un lecteur de disques Blue-ray, un tuner satellite ou un boîtier décodeur, un téléviseur, des enceintes et un subwoofer afin que vous puissiez profiter d'un son surround multi-canal. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.

1: Installation des enceintes

Les illustrations ci-dessous montrent un exemple de configuration d'un système d'enceintes 7.1 canaux (sept enceintes et un subwoofer). Consultez le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.

Dans les illustrations contenues dans le guide, les enceintes sont nommées de A à H.

- A Enceinte avant (gauche)
- B Enceinte avant (droite)
- C Enceinte centrale
- D Enceinte surround (gauche)
- E Enceinte surround (droite)
- F Enceinte arrière surround (gauche)
- G Enceinte arrière surround (droite)
- H Subwoofer

2: Raccordement des enceintes

Raccordez les enceintes en fonction du nombre et du type de vos enceintes.

À propos des cordons d'enceintes

- Utilisez des cordons d'enceintes adaptés à la largeur de la pièce.
- En décidant de la couleur ou de la marque du cordon d'enceinte à raccorder à la borne positive (+) ou négative (–), vous avez toujours la garantie de raccorder correctement le cordon sans inverser le positive ou le négative.

À propos des bornes d'enceintes

- Raccordez les bornes ⊕ aux bornes ⊕ de l'ampli-tuner et raccordez les bornes ⊖ aux bornes ⊖ de l'ampli-tuner.
- Consultez l'illustration ci-dessus ou le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner pour en savoir plus sur le raccordement des cordons d'enceintes.
- **Tournez le taquet de verrouillage jusqu'à ce que le cordon soit bien raccordé.**

À propos de la touche SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)

Vous pouvez sélectionner le système d'enceintes avant. Consultez « 8 : Réglage des enceintes » dans le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner pour en savoir plus.

3: Raccordement d'autres composants

Ceci est un exemple de la façon de raccorder cet ampli-tuner et vos composants. Référez-vous à l'étape 4 de la section « Guide de démarrage » du mode d'emploi fourni avec cet ampli-tuner pour en savoir plus sur les autres raccordements et les autres composants.
Cet ampli-tuner est équipé d'une fonction de conversion des signaux vidéo. Consultez « 4b : Raccordement des composants vidéo » dans le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.

4: Raccordez enfin tous les cordons d'alimentation

Raccordez le cordon d'alimentation secteur fourni à la borne AC IN de l'ampli-tuner, puis raccordez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale. Consultez « Raccordement du cordon d'alimentation secteur » dans le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.

A

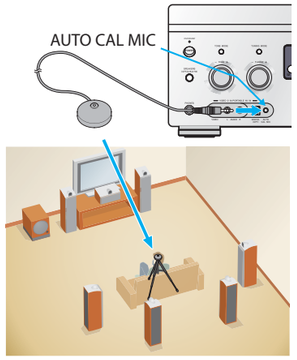

B

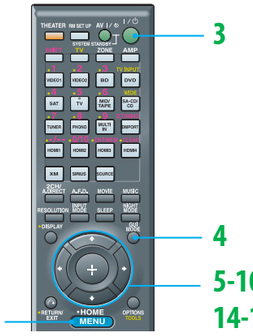

C

5

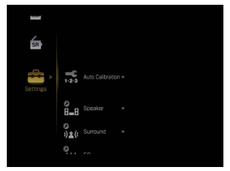

↑/↓, ⊕/➡

6

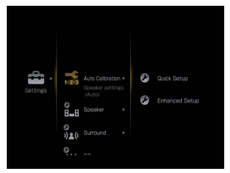

↑/↓, ⊕/➡

8

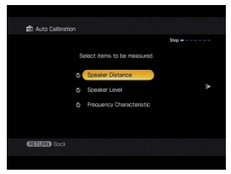

↑/↓, ⊕

10

Auto Calibration
Place the supplied microphone on your preferred seating position to set auto calibration (auto speaker setup).
Start

⊕

13

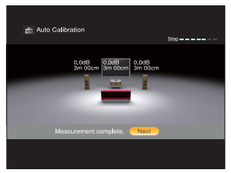

↓

15

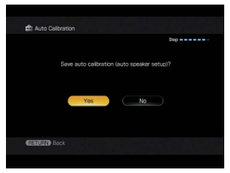

←/➡, ⊕

16

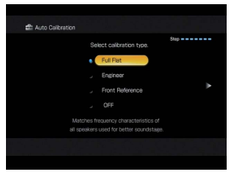

↑/↓, ⊕

18

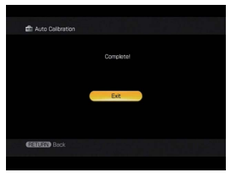

⊕

Français

Calibrage automatique des réglages appropriés pour l'enceinte (Auto Calibration)

Vous pouvez configurer automatiquement les enceintes afin d'obtenir le son désiré à partir de toutes les enceintes raccordées grâce à la fonction Auto Calibration.

Avant de réaliser l'Auto Calibration A

- Pendant la calibration, le son qui sort des enceintes est très fort. Le volume ne peut pas être ajusté. Protégez les enfants ainsi que votre voisinage.
- Effectuez la mesure dans un environnement silencieux afin d'éviter l'effet de bruit et d'obtenir une mesure plus précise.
- Si des obstacles se trouvent entre le microphone optimisateur et les enceintes, le calibrage ne peut pas être effectué correctement. Retirez tout obstacle de la zone de mesure afin d'éviter toute erreur.

1 Installez et raccordez les enceintes et le téléviseur.
Pour en savoir plus, consultez la première page.

2 Raccordez le microphone d'optimisation fourni à la prise AUTO CAL MIC.
La prise AUTO CAL MIC est uniquement utilisée pour le microphone d'optimisation fourni. Ne raccordez pas d'autres microphones. Cela pourrait endommager l'ampli-tuner et le microphone.

3 Installez le microphone d'optimisation.
Placez le microphone d'optimisation à votre position d'écoute. Utilisez un socle ou un trépied de façon à ce qu'il reste à la même hauteur que vos oreilles.

Si un subwoofer actif est installé

- Si un subwoofer est raccordé, allumez-le et montez le volume avant toute chose. Tournez le bouton MASTER VOLUME jusqu'au point central.
- Si vous raccordez un subwoofer avec la fonction de fréquence de séparation, définissez la valeur maximum.
- Si vous raccordez un subwoofer avec une fonction de veille automatique, désactivezla.

Réalisation de l'Auto Calibration B C

La fonction Auto Calibration vous permet de mesurer les éléments suivants : raccordements, polarité, distance, taille, niveau des enceintes et caractéristiques de fréquence.

1 Raccordez un téléviseur à cet ampli-tuner.
Consultez « 3 : Raccordement du téléviseur » dans le mode d'emploi.

2 Allumez le téléviseur.

3 Appuyez sur I/⏻ pour mettre l'ampli-tuner sous tension.
Changez l'entrée du téléviseur de façon à ce que l'image du menu s'affiche.

4 Appuyez à plusieurs reprises sur GUI MODE pour sélectionner « GUI ON ».
« GUI MODE » apparaît dans la fenêtre d'affichage de l'ampli-tuner et le menu GUI apparaît à l'écran du téléviseur.
Appuyez sur MENU si le menu GUI n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur.

5 Appuyez à plusieurs reprises sur ↑/↓ pour sélectionner « Settings », puis appuyez sur ⊕ ou ➡.
La liste du menu Settings apparaît à l'écran du téléviseur.

6 Appuyez à plusieurs reprises sur ↑/↓ pour sélectionner « Auto Calibration », puis appuyez sur ⊕ ou ➡.

7 Appuyez à plusieurs reprises sur ↑/↓ pour sélectionner « Quick Setup », puis appuyez sur ⊕.

8 Appuyez à plusieurs reprises sur ↑/↓ et appuyez sur ⊕ pour décocher les éléments que vous ne souhaitez pas mesurer.
- Speaker Distance
- Speaker Level
- Frequency Characteristic

9 Appuyez sur ➡.

10 Appuyez sur ⊕ pour sélectionner « Start ».

11 La mesure commence dans cinq secondes.

12 La mesure commence.
Le processus de mesure prend approximativement 30 secondes avec une tonalité d'essai. Attendez la fin du processus de mesure.

13 La mesure est terminée.
Lorsque la mesure est terminée, un bip retentit et le résultat de la mesure apparaît à l'écran du téléviseur.

14 Appuyez sur ⊕ pour sélectionner « Next ».

15 Appuyez à plusieurs reprises sur ←/➡ pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur ⊕.

16 Appuyez à plusieurs reprises sur ↑/↓ pour sélectionner le type Auto Calibration, puis appuyez sur ⊕.

Paramètre	Explication
Full Flat	Aplatit la mesure de fréquence de chaque enceinte.
Engineer	Règle la fréquence sur une fréquence qui correspond au standard d'un auditorium Sony.
Front Reference	Ajuste les caractéristiques de toutes les enceintes afin de les faire correspondre à celles de l'enceinte avant.
OFF	Désactive la fonction Auto Calibration EQ.

17 Appuyez sur ➡.
L'écran de sortie apparaît.

18 Appuyez sur ⊕ pour quitter.

Si des codes d'erreur s'affichent

Pour en savoir plus sur les codes d'avertissement et d'erreur, consultez « Liste des messages après la mesure Auto Calibration », dans la section « 9 : Calibrage automatique des réglages appropriés pour l'enceinte (Auto Calibration) » dans le mode d'emploi.

Astuce

La taille d'une enceinte (LARGE/SMALL) est déterminée par les caractéristiques basses. Les résultats de la mesure peuvent varier en fonction de la position du microphone d'optimisation, des enceintes et de la forme de la pièce. Nous vous recommandons de suivre les résultats de la mesure. Toutefois, vous pouvez modifier ces réglages dans le menu des réglages Speaker. Enregistrez d'abord les résultats de la mesure, puis essayez de modifer les réglages si vous le souhaitez.

Configuration d'autres composants

Vous devez configurer chaque composant afin que le son soit correctement restitué par les enceintes lorsque vous lisez à partir d'un composant raccordé. Le cas suivant décrit les composants Sony. Consultez le mode d'emploi fourni avec chaque composant.

Lecteur Super Audio CD Sony

Sélectionnez une zone de lecture adaptée (multicanal ou 2 canaux). Si le mode 2 canaux est sélectionné, il se peut que le son ne soit restitué que par l'enceinte avant gauche/droite.

Après le réglage

L'ampli-tuner est maintenant prêt à fonctionner. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.